

F500 RANGE

# FYNE ADVICE

取扱説明書

---

ESSENTIAL INFORMATION GUIDE



FYNE  
AUDIO

## ●はじめに

FYNE AUDIO F500 シリーズ・スピーカーをご購入いただきまことにありがとうございます  
安全のため、また、本機のパフォーマンスを最大限発揮させるため、  
本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

## ●安全にご使用いただくために



開梱の際、本体を取り出す時には、ポリ袋を掴んで行なわないでください。


付属のスパイクは先端がたいへん鋭利です。ケガをしないよう十分ご注意ください。

## ●スパイクの取り付け (F501, F502)

スパイクは本体を横にするか倒立させて行ないますが、  
その際、特に、スピーカーの角などをキズ付けないよう十分ご注意ください。

スピーカーを正立させてセッティングポジションに設置してから、4本のスパイクネジで高さ調整を行ない、  
ホイールを締めて固定します。


※スパイクで床を傷付けることを防止するにはスパイク受けをご使用ください。

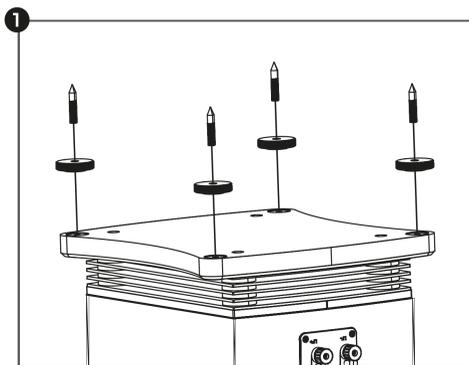

## ●F500 Series セッティングポジション (推奨)


### ステレオ

開き 1.5m - 4.5m、後壁から最短 50cm、側壁から最短 1m

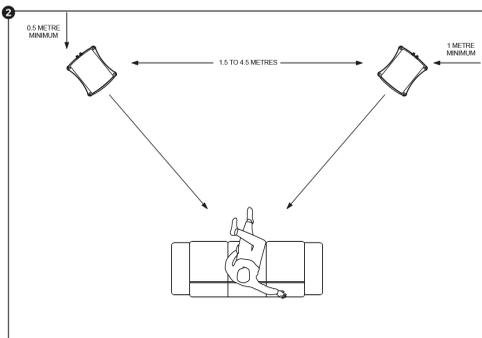

### マルチチャンネル

開き 1.5m - 4.5m、後壁から最短 50cm、側壁から最短 1m

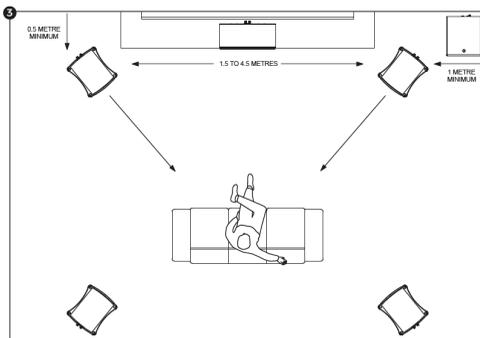


## ●スピーカーケーブルの接続

スピーカーケーブルを接続する際は、アンプの電源を切つてから行なってください。

ケーブルの端末は撚り線、バナナプラグ、スペードラグのいずれでも使用できます。


スピーカー端子はバイワイヤー接続対応です。予め LF-と HF-の間、LF+と HF+の間にジョイントバーが装着されています。

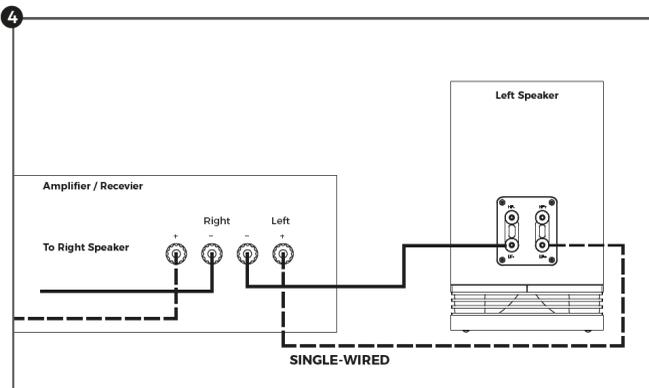

シングルワイヤー接続の場合は、ジョイントバーを外さずにケーブルの - を LF か HF のいずれかの - 端子に、ケーブルの + を LF か HF のいずれかの + 端子に繋ぎます。 →FIG 4

バイワイヤー接続の際は、ジョイントバーを外してください。

→FIG 5

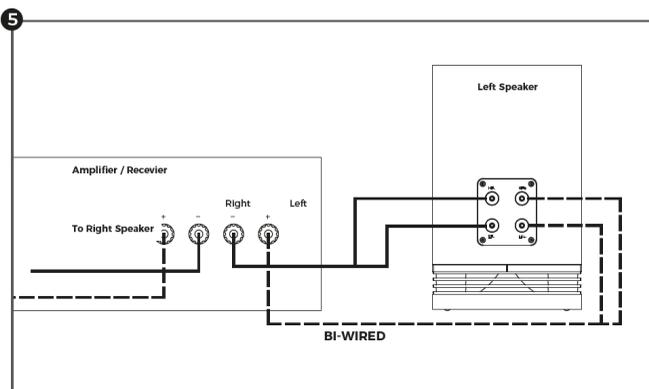



## ●グリル

グリルはマグネットで前面に装着できます。

→FIG 6

※F501,F502 の場合は、外したグリルを(紛失防止のため)背面にセットすることも可能です。

→FIG 7

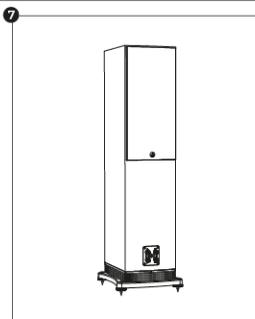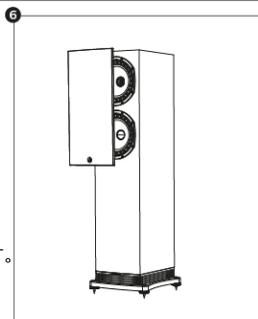

## ●保証

本機の保証はアクシス株式会社が行ないます。

無償保証期間は5年間です。保証規定は、添付の保証書をご参照ください。

# F501 & F502



FYNE  
AUDIO

## UNPACKING INSTRUCTIONS

### ●開梱の手順

1. カートンボックスの底面側を開け、アクセサリ類を取り出します。



2. カートンをひっくり返し、ゆっくりと引き抜きます。



※カートをひっくり返す際、中のスピーカーが滑り落ちないように支えながら注意深く行ってください。

3. 緩衝材を取り外します。

※その際、グリルを落とさないようご注意ください。



4. グリルを取付けます。マグネットで吸着されます。

※グリル取付の際、スピーカーユニットに触れないようご注意ください。



5. スパイクを取り付けます。

※詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

